


## [注意点]


### ◆スライダーのはずれ:

スライドスイッチとなるプラスチック製のスライダーは基板上の金属バーに軽く挿入されており、メッセージカードに挿入する前は、輸送により簡単に、はずれる場合があります。基板そのものも、両面テープで接着されているだけなので傾き、その結果、はずれる場合もあります。必要であれば、基板の傾きを修正し、再度挿入してください。

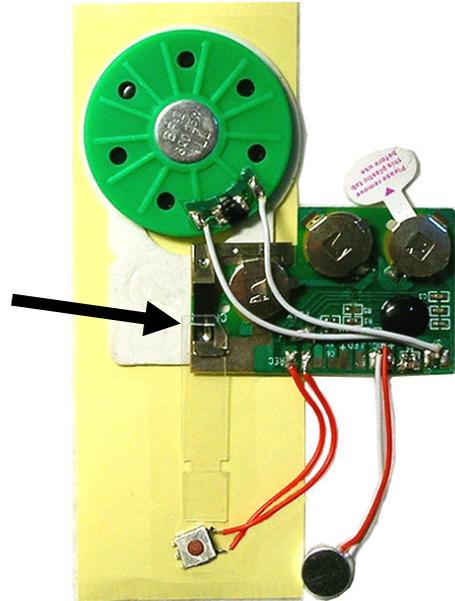

### ◆電池の接触不良:

ボタン電池を保持している板バネが弱くなり接触不良になる場合があります。最悪の場合、動作しません。そのときは電池をはずし、板バネ部分をピンセットなどで少し押ししてください。

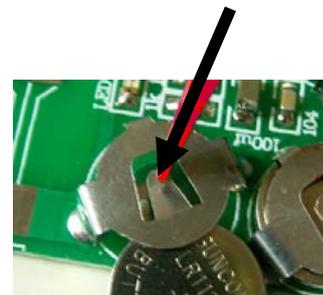

### ◆不良品の交換:

不良の場合は、動作確認済みの新品を送らせていただきます。ご遠慮なくご連絡ください。