

MK-318C 専用 ワンタッチ式プラスチックボックス



型番 MSC-119

取扱説明書

マイコンキットドットコムの「MSC-119 MK-318C 専用ワンタッチ式プラスチックボックス」は、MK-318C 光センサーキット専用の簡易ボックスです。付属のタッピングネジで固定し、本体カバーを強く押すとワンタッチで固定されます。壁面取付け用の穴も開いているので簡単に壁に取り付けることもできます。商品に MK-318C そのものは付属しません。ご注意ください。

製品ページ(下記のリンク)には使用方法の動画を公開していますので、ご参照ください。

<https://www.mycomkits.com/SHOP/MS-119.html>

目次

特長・法規関連・仕様	1 ページ
組立・使用方法	1 ページ
問い合わせ先、保証	1 ページ

特長

- MK-318C を実装可能
- 壁面などに固定可能
- 組立は簡単

法規関連

◆免責事項

- 下記の事項において、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
 - ・本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失

◆安全上のご注意

⚠ 警告・この項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

乳幼児の誤飲に注意する。

●本製品には小さな部品(ネジ、ナットなど)が含まれています。これらの部品は誤飲の危険がありますので、小さなお子様께서これらを誤って口に入れないよう、大人の監視のもとで組み立てを行ってください。また、使用中も小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

仕様

注意:ホビー用の簡易ボックスです。


注意:3D プリンタで製作されており、表面にスジ、小さな凹凸があります。ご容赦ください。

サイズ	71X47X27.5(高さ)mm(壁面取付用耳は含まず)
内容	本体カバー、底板、M2.6X6mm タッピングネジ X4
材質	プラスチック(PLA)
色	灰色
重量	約 28g(MK-318C そのものは含まず)



組立・使用方法:

1. 底板の上にお持ちの MK-318C を付属のタッピングネジで固定する (MK-318C そのものは商品に含まれません)
2. 本体カバーをその上に置いて強く押すと、ワンタッチで固定される
3. 本体カバーを開けるときは、側面のスリット 4 個のいずれかにマイナスインプターを差し込み、少しねじると簡単に本体カバーがはずれる

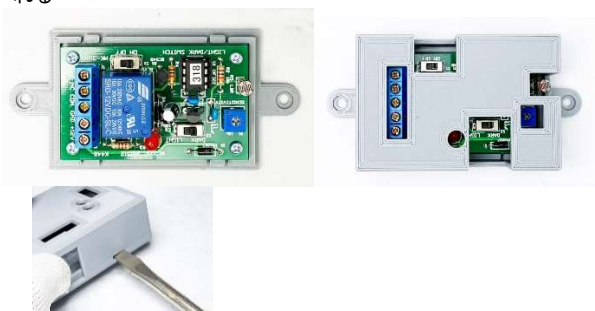

問合せ先

関連する詳細資料は以下のマイコンキットドットコムの WEB サイトから入手してください。

<https://www.mycomkits.com/SHOP/MS-119.html>

不明な点は下記の Email アドレスまたはお問い合わせ専用電話にお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号 マイコンキットドットコム
050-5806-3751

お問い合わせメールアドレス マイコンキットドットコム
shopmaster@mycomkits.com

保証(無償修理規定)

1. 保証期間・販売後1年。お客様自身による破壊、損傷は保証できません。
3. 故障時はその故障内容、症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

設計・製造・販売
MYCOMKITS.COM マイコンキットドットコム
有限会社クネット マイコンキットドットコム事業部
<https://www.mycomkits.com>

Rev.1